


09.07.2013 NE8 Hinweise zur Konstruktion

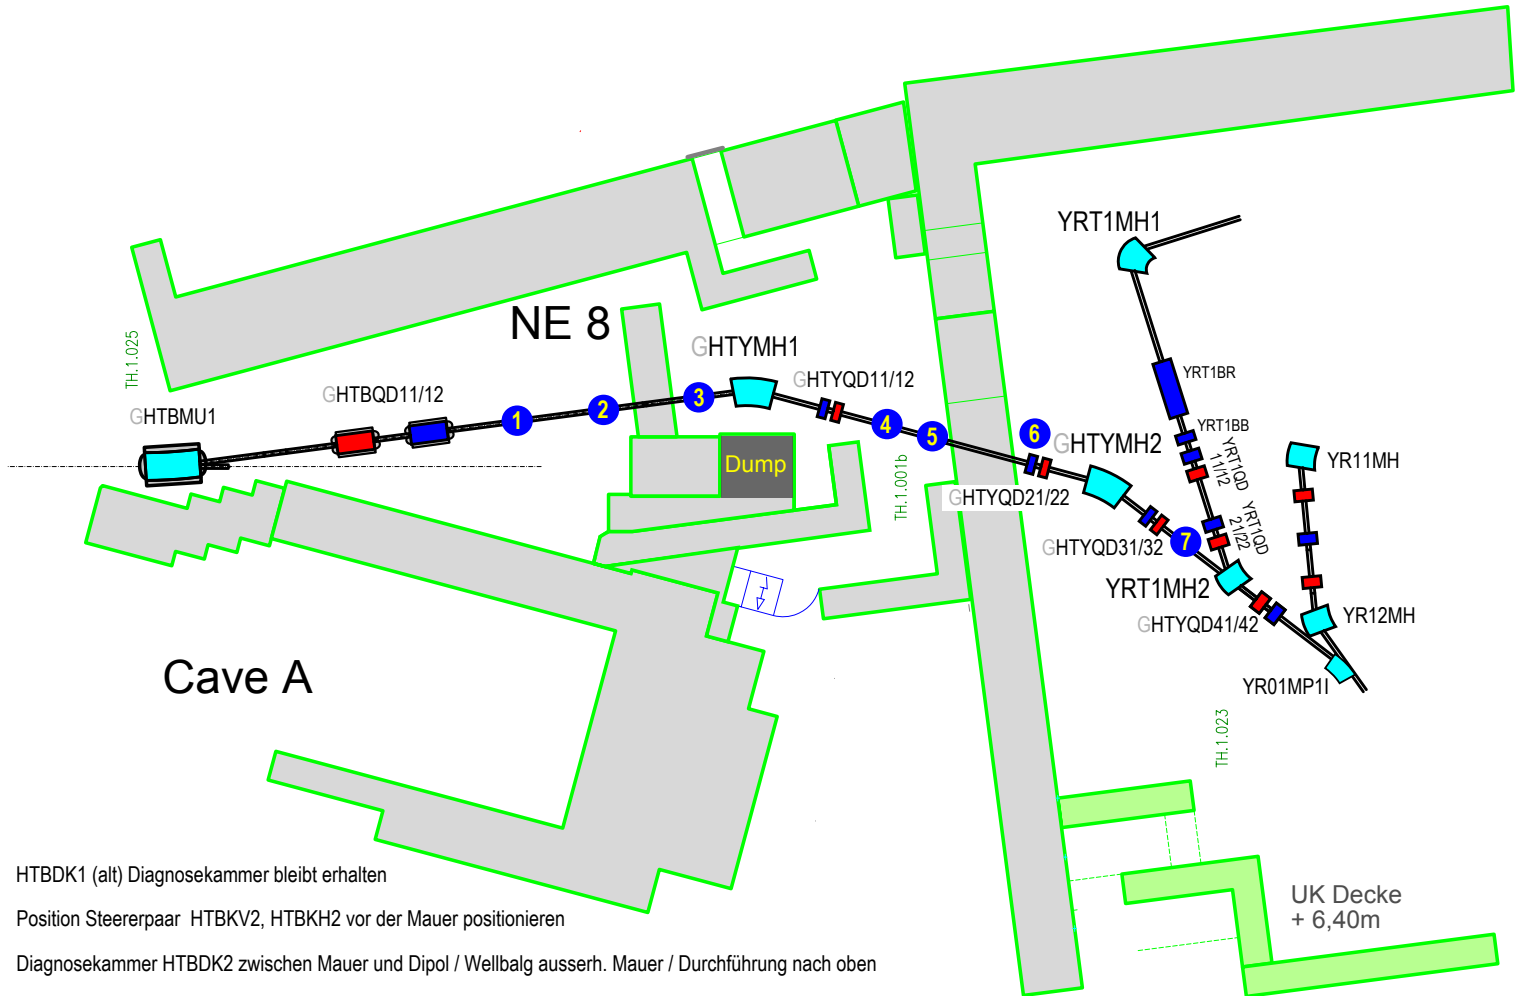

- 1 HTBDK1 (alt) Diagnosekammer bleibt erhalten
- 2 Position Steererpaar HTBKV2, HTBKH2 vor der Mauer positionieren
- 3 Diagnosekammer HTBDK2 zwischen Mauer und Dipol / Wellbalg ausserh. Mauer / Durchführung nach oben
- 4 Position Steererpaar HTYKV1, HTYKH1 von oben befestigt wg. Durchgang
- 5 Diagnosekammer HTYDK1 / Kammermitte - Wand ca. 1m / Durchführung n. links in Strahlr.
- 6 Dublett HTYQD21,22 sowie Wellbalg sollte knapp ausserhalb der Mauer positioniert werden
- 7 Diagnosekammer HTYDK2 sowie Steererpaar HTYKV2, HTYKH2 kollisionsfrei positionieren